



BRP

**BOBİN KORUMA MODÜLÜ
KULLANIM KLAVUZU**

LF-BRP-UM-TR

v1.2
KASIM 2025



LF-10 Kullanım Klavuzu

Doküman No : LF-BRP-UM-TR

Yayın No : 1.2

Yayın Tarihi : KASIM 2025

DOKÜMAN ONAY SAYFASI

İSİM	ÜNVAN	İMZA	TARİH
Hazırlayan			
M. Uygur AKGÜL	Genel Müdür		18.11.2025
Kontrol Eden			
M. Uygur AKGÜL	Genel Müdür		18.11.2025
Onaylayan			
M. Uygur AKGÜL	Genel Müdür		18.11.2025


İÇİNDEKİLER

1 GENEL ÖZELLİKLER	5
2 SİSTEME GENEL BAKIŞ	6
3 TEKNİK ÖZELLİKLER.....	7
3.1 Giriş Beslemesi	7
3.2 Çıkış Seçenekleri	7
4 RUMUZLAR	8
5 MONTAJ ÖLÇÜLERİ.....	9
6 NOTLAR	9
7 EKLER	9

1 GENEL ÖZELLİKLER

BRP, Fren/Regülatör bobinlerinin sürekli yüksek akıma maruz kalmasına engel olmak üzerine esnek seçenekler ile tasarlanmış bir bobin voltaj ayarlayıcı modüldür.

2 SİSTEME GENEL BAKIŞ

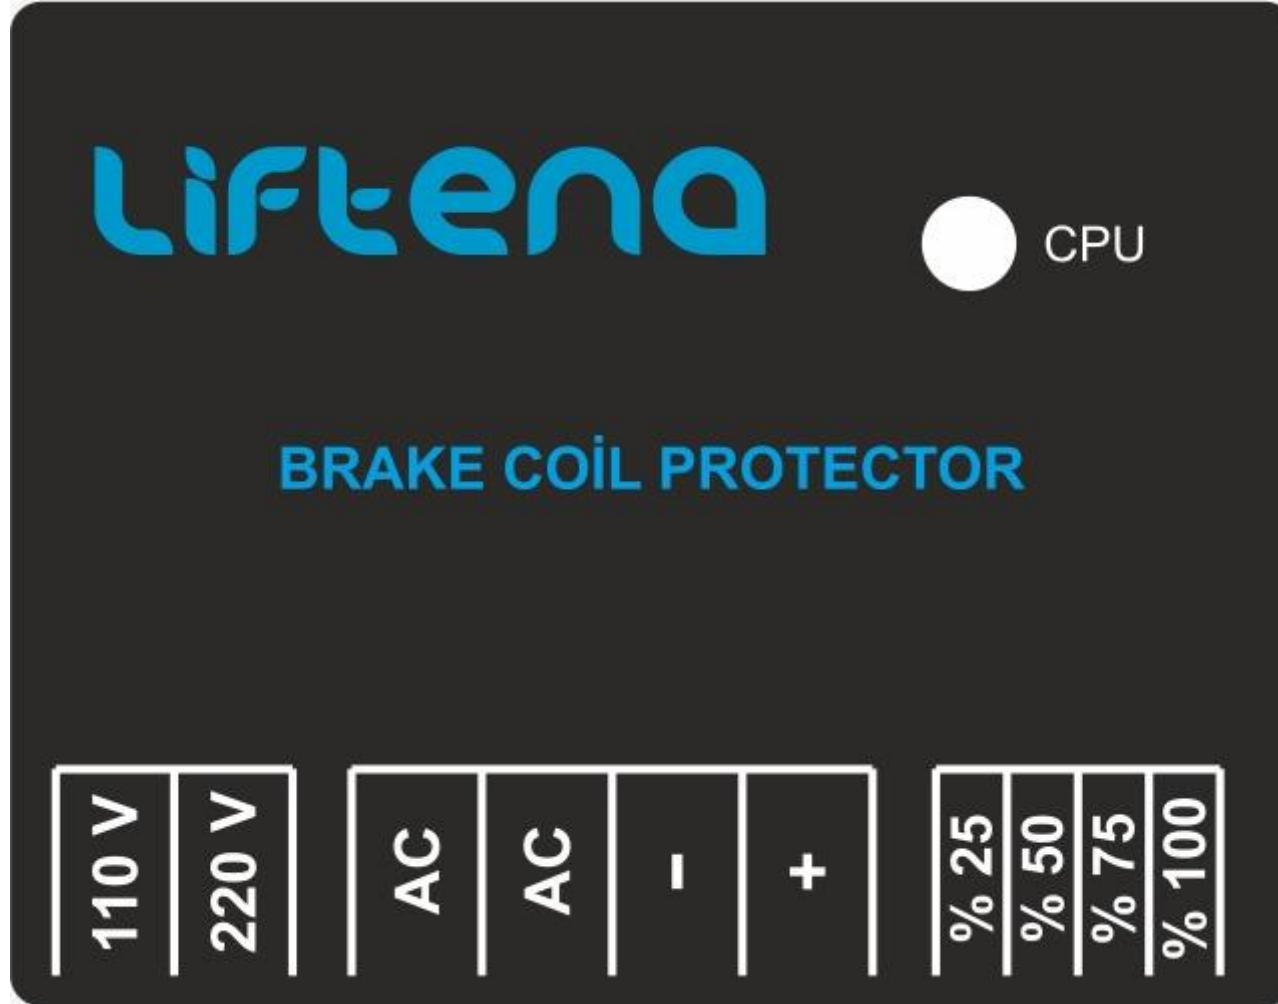

Şekil 1 Genel Görünüm

3 TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Giriş Beslemesi

Özellik	Açıklama
Besleme Voltajı	220VAC

Tablo 1 Giriş Beslemesi

3.2 Çıkış Seçenekleri


Anahtar 1	Anahtar 2	Açıklama
220V	%100	Çıkış 220V ile başlar ve devam eder.
220V	%75	Çıkış 220V ile başlar, 3 sn sonra 170V'a düşer.
220V	%50	Çıkış 220V ile başlar, 3 sn sonra 110V'a düşer.
220V	%25	Çıkış 220V ile başlar, 3 sn sonra 55V'a düşer.
110V	%100	Çıkış 110V ile başlar ve devam eder
110V	%75	Çıkış 110V ile başlar, 3 sn sonra 75V'a düşer.
110V	%50	Çıkış 110V ile başlar, 3 sn sonra 55V'a düşer.
110V	%25	Çıkış 110V ile başlar, 3 sn sonra 35V'a düşer.

Tablo 2 Çıkış Seçenekleri

4 RUMUZLAR

Rumuz	Açıklama
AC	220 VAC Giriş
AC	220 VAC Giriş
-	Çıkış Eksi Terminali
+	Çıkış Artı Terminali

Tablo 3 Terminal Rumuzları

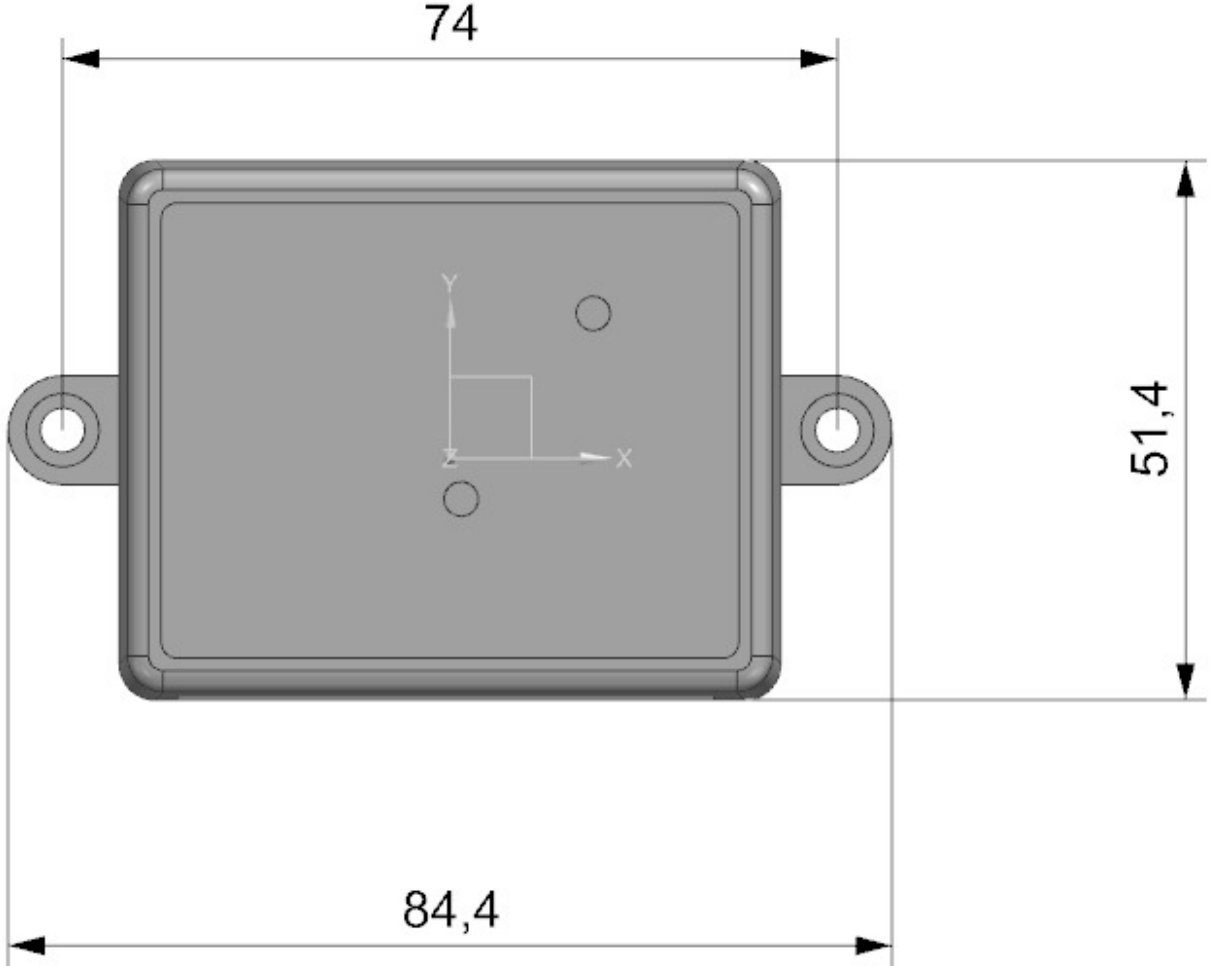5 MONTAJ ÖLÇÜLERİ**6 NOTLAR**

Yoktur

7 EKLER

Yoktur.